

DAM3200-GPRS 继电器控制卡说明书

V1.0



北京聚英翱翔电子有限责任公司
2016年01

目 录

一、产品说明	1
二、产品特点	1
三、产品功能	1
四、产品选型	1
五、主要参数	1
六、通讯架构说明	2
七、使用说明	2
八、硬件说明	3
1、接口说明	3
2、继电器接线说明	3
九、设备唯一 ID 号	3
1、扫描二维码获取	3
2、发送短信查询指令获取	4
十、短信配置说明	4
1、查询指令	4
2、网络配置及查询	5
3、软件生成指令	6
十一、平台软件说明	6
十二、软件下载	6
1、网页版平台入口	7
2、手机版软件下载	7
十三、平台操作说明	7
1、登陆	7
2、添加设备	8
3、实时监控	10
4、删除设备	13
十四、开发资料说明	13
1、Modbus 寄存器说明	13
2、相关指令	15
3、指令详解	17
十五、技术支持联系方式	19

一、产品说明

DAM3200-GPRS 设备是我公司 DAM 系列设备中 GPRS 版本的一种，设备基于移动和联通的 GPRS 网络来进行通讯，使用我司配套的云平台软件可实现远程控制设备功能，每个设备具有唯一 ID 号方便用户进行二次开发使用。

二、产品特点

- 供电电压 DC7-30V；
- 继电器输出触点隔离；
- 使用 GPRS 通讯，SIM 卡支持移动、联通，暂不支持电信；
- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400
- 通信协议：支持标准 modbus 协议；

三、产品功能

- 三十二路继电器控制；
- 可实现远距离操控；
- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭。

四、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	USB	GSM	继电器
DAM3200-GPRS	●				●	32

五、主要参数

参数	说明
触点容量	10A/30VDC 10A/250VAC
耐久性	10万次
通讯接口	GSM 网络（移动、联通）
额定电压	DC 7-30V
电源指示	1路红色 LED 指示（不通信时常亮，通信时闪烁）
输出指示	32路红色 LED 指示
温度范围	工业级，-40℃ ~ 85℃
尺寸	300*110*60mm
重量	500g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
软件支持	配套配置软件、app 控制软件，平台软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等


六、通讯架构说明

设备使用基于移动或联通的 GSM 网络进行远程通讯，设备上插入移动或联通 SIM 卡即可，支持流量卡。

一、使用移动网络



二、使用WIFI或者有线网络

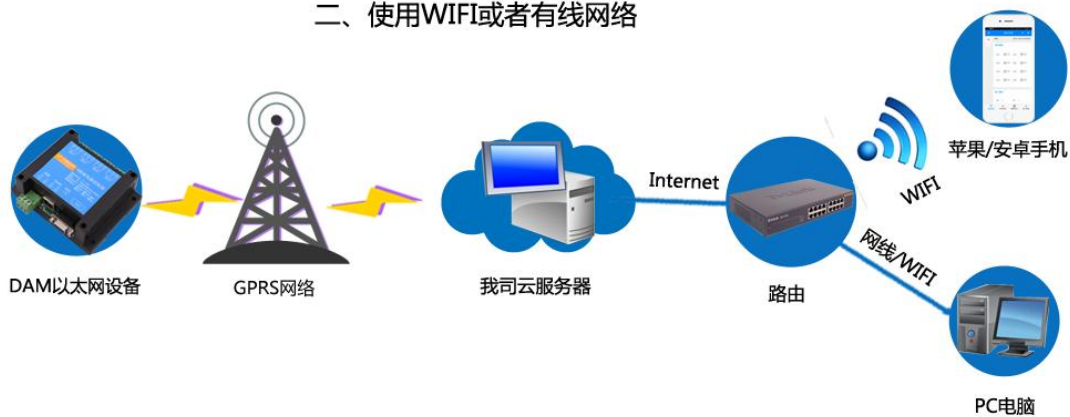


七、使用说明


- 1、设备上电后，在设备上插入移动或联通 SIM 卡；
- 2、使用手机向设备中的手机号发送设置管理员指令；
- 3、通过提供的二维码标签或者发送查询短信指令获取设备唯一 ID 号；
- 4、安装 app 软件添加设备进行测试【默认设备的指向服务器是我司服务器 ems.jydtu.com】；
- 5、通过发送短信指令来将服务器地址改为使用的服务器地址；【选用】

八、 硬件说明

1、 接口说明

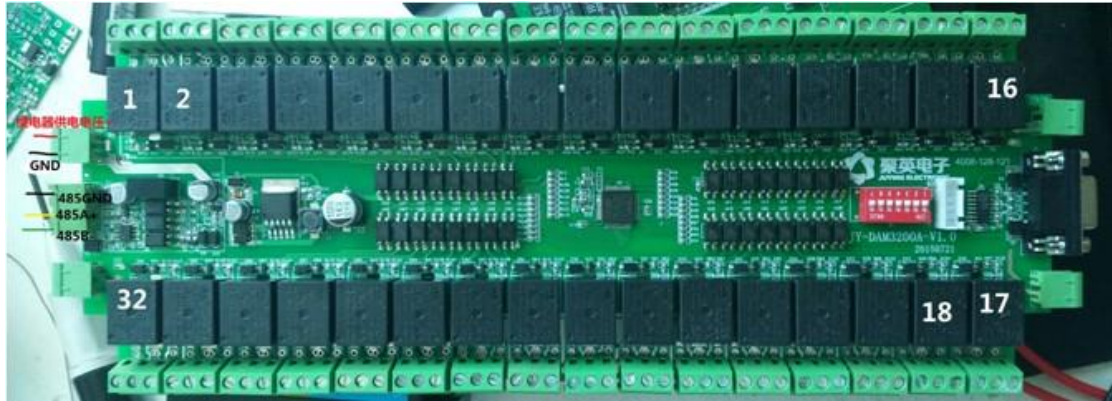

2、 继电器接线说明

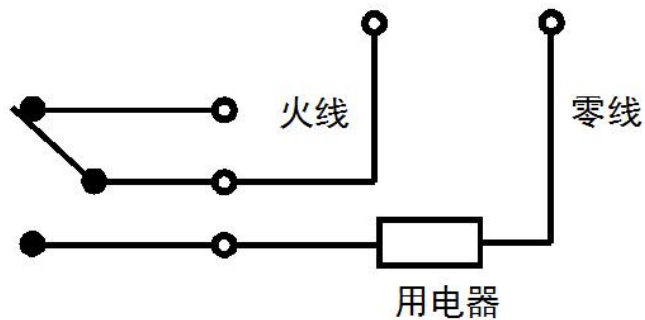

九、 设备唯一 ID 号

获取设备唯一 ID 号有以下两种方式：

1、 扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一 ID 号，如下所示：



2、发送短信查询指令获取



十、 短信配置说明

1. 查询指令

(红色部分为必须指令，其他选用)

1: **【管理员手机号】**

配置短信:***JY#01#123456#138xxxxxxxx#**

2: **【APN】**

查询:*JY#02#

配置:*JY#02#"CMNET", "", ""#

3: **【DNS】**

官网: www.juyingele.com

查询:*JY#03#
配置:*JY#03#114.114.114.114#8.8.8.8#300#60#

4: 【登录信息包】
查询:*JY#04#
配置:*JY#04#Hex#010203040506

5: 【心跳包】
查询:*JY#05#
配置:*JY#05#ASCII#:138xxxxxxxx.

6: 【查询唯一 ID 号】
查询:*JY#30#
配置:*JY#30#UNID:*****
CSQ: **
GPS: **

2. 网络配置及查询

此处为配置 TCP/UDP Client 模式时面向的服务器的 IP 地址及端口号设置，默认面向我司的服务器：ems.jydtu.com，端口号：60001。（红色部分为可修改部分）网络 1-网络 6 其中的任意通道修改即可。

11: 【网络 1】
查询:*JY#11#
配置:*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#

12: 【网络 2】
查询:*JY#12#
配置:*JY#12#0##10000#10000#300#0#255#

13: 【网络 3】
查询:*JY#13#
配置:*JY#13#0##10000#10000#300#0#255#

14: 【网络 4】
查询:*JY#14#
配置:*JY#14#0##10000#10000#300#0#255#

15: 【网络 5】
查询:*JY#15#
配置:*JY#15#0##10000#10000#300#0#255#

16: 【网络 6】
查询:*JY#16#
配置:*JY#16#0##10000#10000#300#0#255#

21: 【串口 1】
查询:*JY#21#
配置:*JY#21#0#0#0#0#255#0#

22: 【串口 2】
查询:*JY#22#
配置:*JY#22#0#0#0#0#255#0#

23:【串口 3】

查询:*JY#23#

配置:*JY#23#0#0#0#0#255#0#

24:【串口 4】

查询:*JY#24#

配置:*JY#24#0#0#0#0#255#0#

25:【串口 5】


查询:*JY#25#

配置:*JY#25#0#0#0#0#255#0#

3、软件生成指令

短信指令也可通过软件生成。

打开软件后，打开串口，修改参数配置，点击修改后，在 DTU 配置软件的“基本配置信息”页，点击“生成短信”，即可生成短信指令。

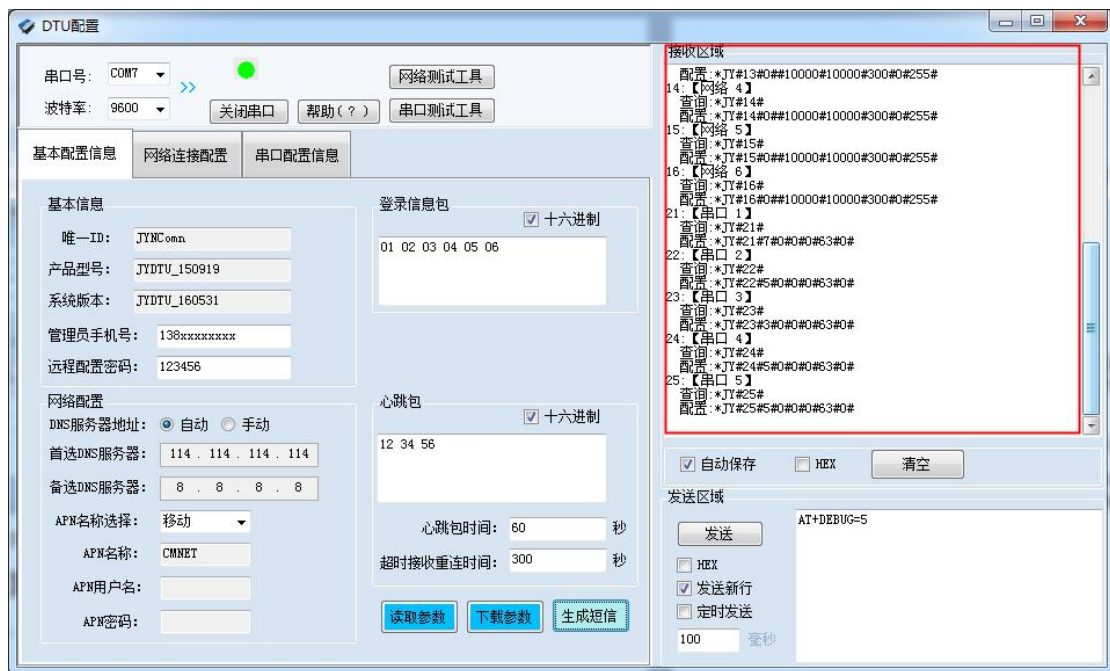

十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机 APP 平台软件和网页版平台，其中手机 APP 软件又包含 Android、IOS 两大类，平台以我公司的 DAM 系列网络版设备和 GPRS 版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

十二、软件下载

云平台软件分为以下三种：

1、网页版平台入口

<http://ems.jydtu.com:8080/jyems>

2、手机版软件下载

Android 版 app 软件：

<http://dam.jydtu.com/app.apk>

IOS 版 app 软件：

暂未开放，V1.1 版本会开放 IOS 版软件下载。

十三、平台操作说明


用户可通过聚英云平台自行添加 DAM 系列网络版设备实现远程监控，DAM 系列网络版设备，每台设备拥有唯一 ID 号，同一台设备可供多个用户添加使用。

在手机上安装下载的 app 软件，以 Android 为例（IOS 版操作方法相同）。安装后的图标如下



1、登陆

打开软件后，点击“用户信息”，显示登陆界面，如下：

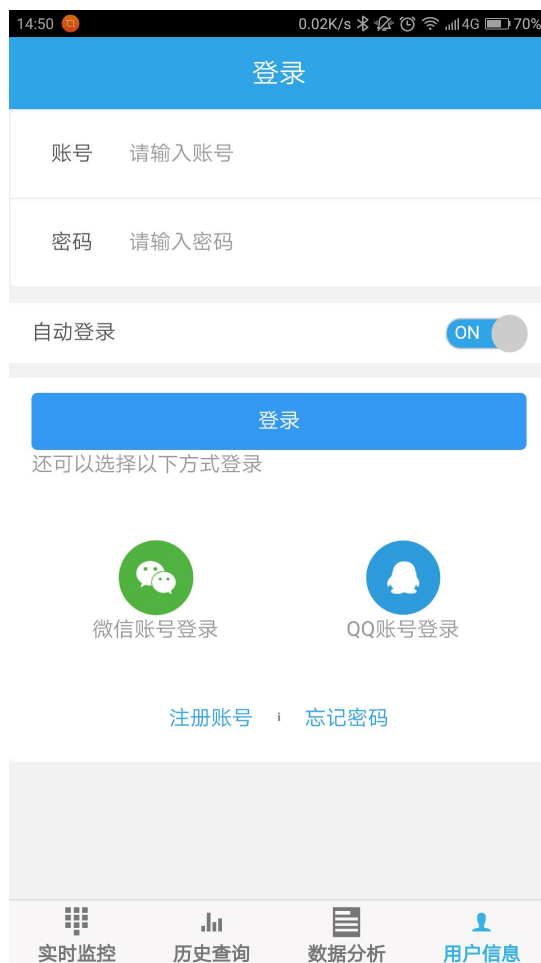


软件支持 QQ 和微信登陆，确保了用户的信息安全，同时方便用户使用，也可通过手机注册账号登陆。

2、添加设备

登陆账号后，在“实时监控”界面内添加设备，如下所示：




产品型号通过下拉选择，需要根据购买的设备型号选择，

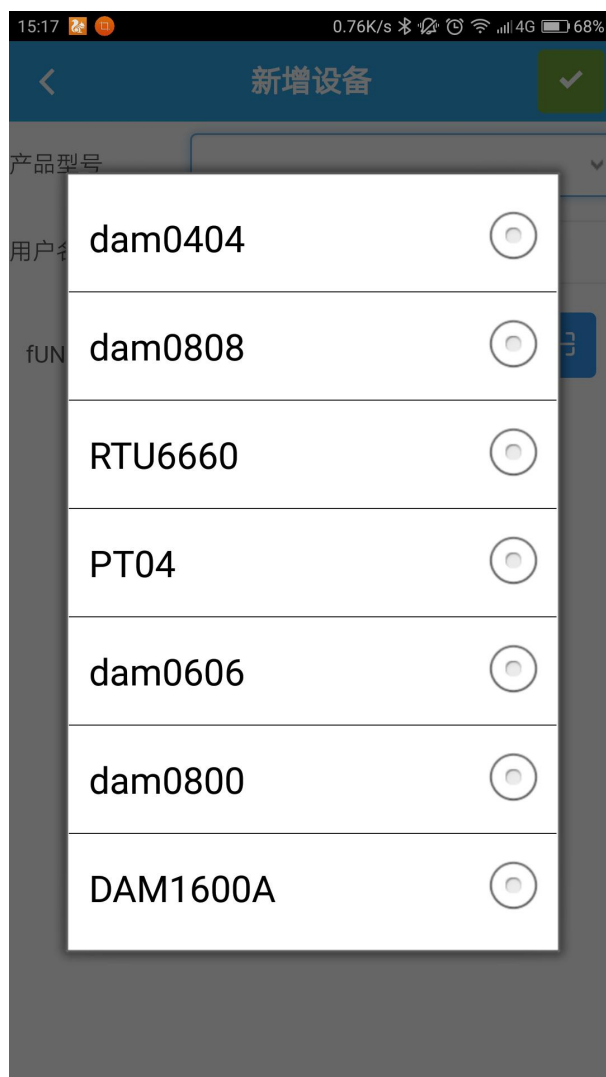


fUNID 指的是设备的唯一 ID 号，可通过扫一扫，扫描设备上的二维码，或通过查询指令获取 ID 号写入即可。

扫描二维码获取唯一 ID

点击 fUNID 后面的 ，可进入扫描二维码界面，如下所示。

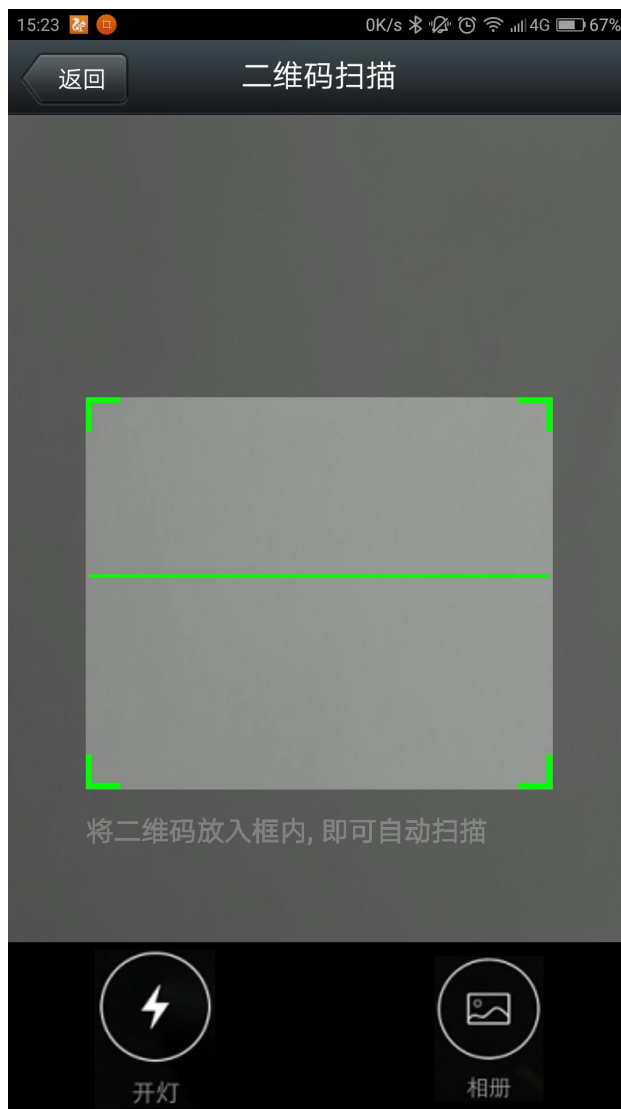

扫描完成后自动获取唯一 ID 号。

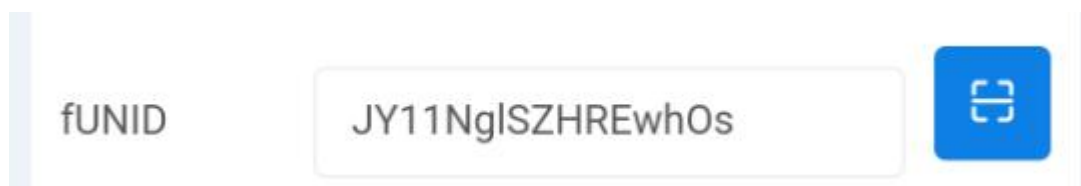


3、实时监控

成功添加设备后，可在“实时监控”界面进行设备参数设置、控制与数据查看。

- 1) DO 输出类界面



点击顶部菜单栏内的  图标，即可进入编辑页面，对 DO 通道的名称进行修改，如下图所示：

09:49 0K/s 4G 85%

< 测试 × ✓

模板样式

模板样式 Default

控制输出通道

通道1 1号门

通道2 2号门

通道3 3号门

通道4 4号门

通道5 D05

通道6 D06

通道7 D07

编辑完成后，点击完成，在监控界面查看当前设备状态即可，此时，设备已实现真正意义上的远程监控功能。

2) 温度、湿度或其他数据显示

首先确定设备的输入信号为哪一种，我们以温度变送器为例，温度变送器的输出信号为4-20mA，通过 DAM 设备采集温度变送器的输出信号。DAM 设备采集到的4-20mA数据与实际之间的关系为：实际值=返回值*0.001，及采集到的数据值范围为4000-20000，若温度范围为0-100℃，则在编辑界面写入对应关系，如下所示即可。

通道 序号	电流值1	电流值1 对应数据	电流值2	电流值2 对应数据
通道	4000	0	2000C	100

对应关系编辑确定后，在设备界面查看即可。

4、删除设备

在编辑页面点击



即可删除设备。

X

十四、开发资料说明

1. Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

指令码	含义
1	读线圈寄存器
5	写单个线圈
15	写多个线圈寄存器

线圈寄存器地址表：

寄存器名称	寄存器地址	说明
线圈控制		
线圈 1	00000	第一路继电器输出
线圈 2	00001	第二路继电器输出
线圈 3	00002	第三路继电器输出
线圈 4	00003	第四路继电器输出
线圈 5	00004	第五路继电器输出
线圈 6	00005	第六路继电器输出

线圈 7	00006	第七路继电器输出
线圈 8	00007	第八路继电器输出
线圈 9	00008	第九路继电器输出
线圈 10	00009	第十路继电器输出
线圈 11	00010	第十一路继电器输出
线圈 12	00011	第十二路继电器输出
线圈 13	00012	第十三路继电器输出
线圈 14	00013	第十四路继电器输出
线圈 15	00014	第十五路继电器输出
线圈 16	00015	第十六路继电器输出
线圈 17	00016	第十七路继电器输出
线圈 18	00017	第十八路继电器输出
线圈 19	00018	第十九路继电器输出
线圈 20	00019	第二十路继电器输出
线圈 21	00020	第二十一路继电器输出
线圈 22	00021	第二十二路继电器输出
线圈 23	00022	第二十三路继电器输出
线圈 24	00023	第二十四路继电器输出
线圈 25	00024	第二十五路继电器输出
线圈 26	00025	第二十六路继电器输出
线圈 27	00026	第二十七路继电器输出
线圈 28	00027	第二十八路继电器输出
线圈 29	00028	第二十九路继电器输出
线圈 30	00029	第三十路继电器输出
线圈 31	00030	第三十一路继电器输出
线圈 32	00031	第三十二路继电器输出
循环控制		
【JD1】	40001-40005	[0001]: 循环操作次数
【JD2】	40006-40010	[0002]: 循环操作中闭合时间 (ms)
【JD3】	40011-40015	[0003]: 循环操作中断开时间 (ms)
【JD4】	40016-40020	[0004]: 闪断闪闭模式
○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	4: 闪闭操作
【JD16】	40076-40080	2: 闪断操作
		其他: 无效操作
		[0005]: 闪开闪闭工作时间 (ms)
配置参数		
通信波特率	41001	见下表波特率数值对应表, 默认为 0, 支持 0-5, 该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率
备用	41002	备用, 用户不可写入任何值。
模式寄存器	41003	0: 正常工作模式 1: 输入对输出自锁模式

		2: 输入对输出非锁模式 3: 输入对输出自锁模式, 预留功能 4: 互动自锁模式 5: 互动非锁模式
备用	41004	用户可以使用, 存储用户数据
备用	41005	用户可以使用, 存储用户数据
只读参数		
设备地址	30001	Modbus 访问的地址
线圈输出状态	30002	
光耦输入状态	30003	

备注:

①: Modbus 设备指令支持下列 Modbus 地址:

00001 至 09999 是离散输出(线圈)

10001 至 19999 是离散输入(触点)

30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001 至 49999 是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用 5 位码格式, 第一个字符决定寄存器类型, 其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0 开始, 如 00001 对应 0000。

波特率数值对应表

数值	波特率
0	9600
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
5	38400

③: 继电器状态, 通过 30002 地址可以查询, 也可以通过 00001---00002 地址来查询, 但控制只能使用 00001---00002 地址。

30002 地址数据长度为 16bit。最多可表示 16 个继电器。

对应结果如下:

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
继电器位置	8	7	6	5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11	10	9

即 寄存器 30009 数据 的 bit8 与寄存器 00001 的数据一样。

同理: 光耦输入也是如此。寄存器 30003 的 bit8、bit9 与寄存器 10001、10002 都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照 PLC 命名规则, 真实地址为去掉最高位, 然后减一。

2. 相关指令

情景

RTU 格式 (16 进制发送)

查询十六路状态	FE 01 00 00 00 10 29 C9
查询指令返回信息	FE 01 01 00 61 9C
控制第一路开	FE 05 00 00 FF 00 98 35
控制返回信息	FE 05 00 00 FF 00 98 35
控制第一路关	FE 05 00 00 00 00 D9 C5
控制返回信息	FE 05 00 00 00 00 D9 C5
控制第二路开	FE 05 00 01 FF 00 C9 F5
控制第二路关	FE 05 00 01 00 00 88 05
控制第三路开	FE 05 00 02 FF 00 39 F5
控制第三路关	FE 05 00 02 00 00 78 05
控制第四路开	FE 05 00 03 FF 00 68 35
控制第四路关	FE 05 00 03 00 00 29 C5
控制第五路开	FE 05 00 04 FF 00 D9 F4
控制第五路关	FE 05 00 04 00 00 98 04
控制第六路开	FE 05 00 05 FF 00 88 34
控制第六路关	FE 05 00 05 00 00 C9 C4
控制第七路开	FE 05 00 06 FF 00 78 34
控制第七路关	FE 05 00 06 00 00 39 C4
控制第八路开	FE 05 00 07 FF 00 29 F4
控制第八路关	FE 05 00 07 00 00 68 04
控制第九路开	FE 05 00 08 FF 00 19 F7
控制第九路关	FE 05 00 08 00 00 58 07
控制第十路开	FE 05 00 09 FF 00 48 37
控制第十路关	FE 05 00 09 00 00 09 C7
控制第十一路开	FE 05 00 0A FF 00 B8 37
控制第十一路关	FE 05 00 0A 00 00 F9 C7
控制第十二路开	FE 05 00 0B FF 00 E9 F7
控制第十二路关	FE 05 00 0B 00 00 A8 07
控制第十三路开	FE 05 00 0C FF 00 58 36
控制第十三路关	FE 05 00 0C 00 00 19 C6
控制第十四路开	FE 05 00 0D FF 00 09 F6
控制第十四路关	FE 05 00 0D 00 00 48 06
控制第十五路开	FE 05 00 0E FF 00 F9 F6
控制第十五路关	FE 05 00 0E 00 00 B8 06
控制第十六路开	FE 05 00 0F FF 00 A8 36
控制第十六路关	FE 05 00 0F 00 00 E9 C6
控制第十七路开	FE 05 00 10 FF 00 99 F0
控制第十七路关	FE 05 00 10 00 00 D8 00
控制第十八路开	FE 05 00 11 FF 00 C8 30
控制第十八路关	FE 05 00 11 00 00 89 C0
控制第十九路开	FE 05 00 12 FF 00 38 30

控制第十九路开	FE 05 00 12 00 00 79 C0
控制第二十路开	FE 05 00 13 FF 00 69 F0
控制第二十路关	FE 05 00 13 00 00 28 00
控制第二十一路开	FE 05 00 14 FF 00 D8 31
控制第二十一路关	FE 05 00 14 00 00 99 C1
控制第二十二路开	FE 05 00 15 FF 00 89 F1
控制第二十二路关	FE 05 00 15 00 00 C8 01
控制第二十三路开	FE 05 00 16 FF 00 79 F1
控制第二十三路关	FE 05 00 16 00 00 38 01
控制第二十四路开	FE 05 00 17 FF 00 28 31
控制第二十四路关	FE 05 00 17 00 00 69 C1
控制第二十五路开	FE 05 00 18 FF 00 18 32
控制第二十五路关	FE 05 00 18 00 00 59 C2
控制第二十六路开	FE 05 00 19 FF 00 49 F2
控制第二十六路关	FE 05 00 19 00 00 08 02
控制第二十七路开	FE 05 00 1A FF 00 B9 F2
控制第二十七路关	FE 05 00 1A 00 00 F8 02
控制第二十八路开	FE 05 00 1B FF 00 E8 32
控制第二十八路关	FE 05 00 1B 00 00 A9 C2
控制第二十九路开	FE 05 00 1C FF 00 59 F3
控制第二十九路关	FE 05 00 1C 00 00 18 03
控制第三十路开	FE 05 00 1D FF 00 08 33
控制第三十路关	FE 05 00 1D 00 00 49 C3
控制第三十一路开	FE 05 00 1E FF 00 F8 33
控制第三十一路关	FE 05 00 1E 00 00 B9 C3
控制第三十二路开	FE 05 00 1F FF 00 A9 F3
控制第三十二路关	FE 05 00 1F 00 00 E8 03

3. 指令详解

控制 1 路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

1、查询 16 路继电器

FE 01 00 00 00 20 29 DD

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
01	01 指令	查询继电器状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个继电器寄存器地址
00 20	查询数量	要查询的继电器数量
29 DD	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息：

FE 01 01 00 61 9C

字段	含义	备注
FE	设备地址	
01	01 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x81
01	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00	查询的状态	返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 Bit7:第八个继电器状态
61 9C	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

2、闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10 指令	查询输入寄存器指令
00 03	继电器地址	要控制的器地址
00 02	控制命令数量	要对继电的命令个数
04	字节数	控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8
00 04/00 02	指令	闪开闪闭指令
00 0A	延时时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为间隔时间
00 D8	CRC16	

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

字段	含义	备注
----	----	----

FE	设备地址	
10	10 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 03	设备地址	查询设备的地址
00 02	接收命令数	设备接受的命令个数
A5 C7	CRC16	校验位

3. 全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2

全断发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 04	控制数量	控制的继电器数量
01	字节数	发送命令字节数
FF (或 00)	全开全关命令	FF 全开命令 00 全关命令
31 D2 (或 71 92)	CRC16	校验位

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 04 40 07

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 04	数量	返回信息的继电器数量
40 07	CRC16	校验位

十五、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系 QQ：4008128121